ノートブック コンピュータの各部

製品番号: 430225-291

2007年1月

このガイドでは、コンピュータのハードウェアの機能について説明します。

目次

1	各部の名称	
	表面の各部	1–2
	ランプ	. 1–2
	ポインティング デバイス	. 1–6
	ボタン、スイッチおよびリーダー	. 1–8
	‡ -	1-11
	ホットキーのクイック リファレンス	
	前面の各部	1–13
	背面の各部	
	右側面の各部	1–16
	左側面の各部	1-18
	裏面の各部	
	無線LANアンテナ	
	無線WANアンテナ (一部のモデルのみ)	1–25
	その他のハードウェア コンポーネント	
	ラベル	
2	仕様	
	作業環境	. 2–1
	定格入力電源	. 2–2
索引	I	

各部の名称

この章では、コンピュータのハードウェアの機能について説明します。

コンピュータに取り付けられているハードウェアの一覧を参照するに は、以下の手順で操作します。

- 1. **[スタート]→[コンピュータ]→[システムのプロパティ]**の順に選択し ます。
- 2. 左側の作業パネルで、[デバイス マネージャ]をクリックします。 [デバイス マネージャ]を使用して、ハードウェアの追加またはデバイス 設定の変更もできます。




お使いのコンピュータに付属のコンポーネントは、地域やモデルによっ タに搭載されている外部コンポーネントの標準的な機能を示していま

表面の各部

ランプ



お使いのコンピュータに最も近い図を参照してください。

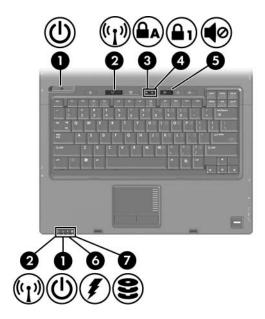

名称		機能
0	電源ランプ* (×2)	点灯:コンピュータの電源がオンになっていま す
		点滅:コンピュータがスリープ状態になっています

すばやい点滅:より大きい定格電力のACアダ プタを接続する必要があります


消灯:コンピュータの電源がオフになっている か、ハイバネーション状態になっています

(続く)

名科	<u>, </u>	機能
0	無線ランプ [†] (×2)	無線ローカル エリア ネットワーク(WLAN)、 無線ワイド エリア ネットワーク(WWAN)や Bluetooth [®] などの内蔵無線デバイスがオンに なっているときに点灯します
8	Caps Lockランプ	Caps Lockがオンのときに点灯します
4	Num Lockランプ	Num Lockがオンのときまたは内蔵テンキーが 使用可能なときに点灯します
6	ミュート ランプ	コンピュータの音量が消音 (ミュート) されて いるときに点灯します
6	バッテリ ランプ	オレンジ色に点灯:バッテリ パックが充電中です 緑色に点灯:バッテリ パックが完全充電時に近い状態です オレンジ色で点滅:電源にバッテリ パックのみを使用している状態で、ローバッテリ状態になっています。完全なローバッテリ状態になると、バッテリ ランプがすばやく点滅し始めます 消灯:コンピュータが外部電源に接続されている場合は、コンピュータのすべてのバッテリが完全に充電されるとバッテリ ランプが消灯します。コンピュータが外部電源に接続されていない場合は、ローバッテリ状態になるまでランプが消灯したままになります
0	ドライブ ランプ	ハードドライブまたはオプティカル ドライブ にアクセスしているときに点滅します

*電源ランプは2つあり、両方とも同じ情報を通知します。電源ボタンのところにある電源ランプはコンピュータを開いているときにのみ見えます。もう一方の電源ランプは、コンピュータの前面から常に見えます。

†無線ランプは2つあり、両方とも同じ情報を通知します。無線ボタンのところにある無線ランプはコンピュータを開いているときにのみ見えます。もう一方の無線ランプは、コンピュータの前面から常に見えます。

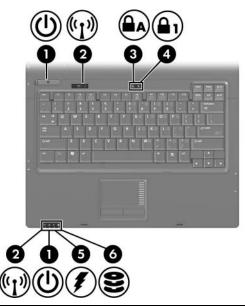

名科	T	機能
0	電源ランプ*(×2)	点灯:コンピュータの電源がオンになっていま す
		点滅: コンピュータがスリープ状態になってい ます
		すばやい点滅:より大きい定格電力のACアダ プタを接続する必要があります
		消灯: コンピュータの電源がオフになっている か、ハイバネーション状態になっています
2	無線ランプ [†] (×2)	無線ローカル エリア ネットワーク(WLAN)、 無線ワイド エリア ネットワーク(WWAN)や Bluetooth [®] などの内蔵無線デバイスがオンに なっているときに点灯します
6	Caps Lockランプ	Caps Lockがオンのときに点灯します
		(#± 1)

(続く)


名科	<u> </u>	機能
4	Num Lockランプ	Num Lockがオンのときまたは内蔵テンキーが 使用可能なときに点灯します
6	バッテリ ランプ	オレンジ色に点灯:バッテリ パックが充電中 です
		緑色に点灯:バッテリ パックが完全充電時に 近い状態です
		オレンジ色で点滅:電源にバッテリ パックのみを使用している状態で、ローバッテリ状態になっています。完全なローバッテリ状態になると、バッテリ ランプがすばやく点滅し始めます
		消灯:コンピュータが外部電源に接続されている場合は、コンピュータのすべてのバッテリが完全に充電されるとバッテリ ランプが消灯します。コンピュータが外部電源に接続されていない場合は、ローバッテリ状態になるまでランプが消灯したままになります
6	ドライブ ランプ	ハードドライブまたはオプティカル ドライブ にアクセスしているときに点滅します

^{*}電源ランプは2つあり、両方とも同じ情報を通知します。電源ボタンのところにある電源ランプはコンピュータを開いているときにのみ見えます。もう一方の電源ランプは、コンピュータの前面から常に見えます。

[†]無線ランプは2つあり、両方とも同じ情報を通知します。無線ボタンのところにある無線 ランプはコンピュータを開いているときにのみ見えます。もう一方の無線ランプは、コンピュータの前面から常に見えます。

ポインティング デバイス


タッチパッド(一部のモデルのみ)

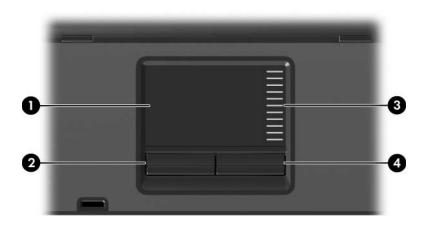

名称	ī	機能
0	タッチパッド*	ポインタを移動したり、画面上のアイテムを選択またはアクティブにしたりします。スクロールやダブルクリックなど、その他のマウス機能も実行するように設定できます
0	左のタッチパッド ボタン*	外付けマウスの左のボタンと同様に機能しま す
6	タッチパッドのスクロール ゾーン	画面を上下にスクロールします
4	右のタッチパッド ボタン*	外付けマウスの右のボタンと同様に機能しま す

^{*}この表では初期設定の状態について説明しています。タッチパッドの設定を表示したり変更したりするには、 $[スタート] \rightarrow [コントロール パネル] \rightarrow [ハードウェアとサウンド] \rightarrow [マウス]の順に選択します。$

ポインティング スティック(一部のモデルのみ)

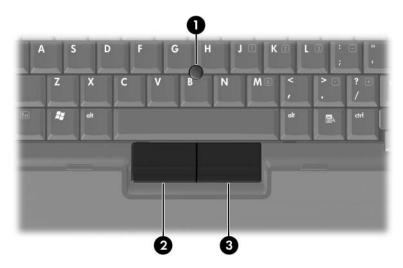


名称	5	機能
0	ポインティング スティック	ポインタを移動したり、画面上のアイテムを選 択またはアクティブにしたりします
2	左のポインティング スティック ボタン	外付けマウスの左のボタンと同様に機能しま す
6	右のポインティング スティック ボタン	外付けマウスの右のボタンと同様に機能しま す

ボタン、スイッチおよびリーダー



お使いのコンピュータに最も近い図を参照してください。

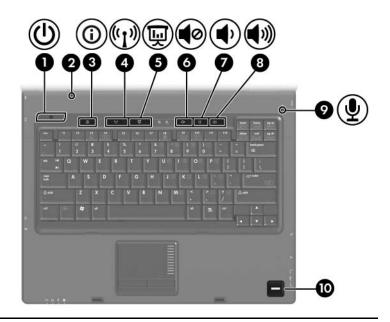


名称	機能
■ 電源ボタン	コンピュータの電源が切れているときに電源 ボタンを押すと、電源が入ります
	コンピュータが応答せず、Windows [®] のシャットダウン手順を実行できないときは、電源ボタンを5秒程度押したままにすると、コンピュータの電源が切れます
	電源設定について詳しくは、[スタート]→[コン トロール パネル]→[システムとメンテナンス]

(続く)

→[電源オプション]の順に選択します

名称	7	機能	
0	ディスプレイ スイッチ	コンピュータの電源が入ったままディスプレ イを閉じたときに、スリープを起動します	
8	Info Center Button (Info Centerポタン)	Info Centerを起動します。Info Centerを使用し てさまざまなソフトウェアを起動できます	
4	無線ボタン*	無線機能をオンまたはオフにしますが、無線接 続は作成されません	
	無線接続を確立するには、無必要があります	E線ネットワークがすでにセットアップされている	
6	Presentation Button (プレゼンテーション ボタン)	プレゼンテーション機能をオンにします	
6	ミュート ボタン	コンピュータのサウンドを消音および再生し ます	
0	音量下げボタン	コンピュータの音量を下げます	
8	音量上げボタン	コンピュータの音量を上げます	
0	内蔵マイク	サウンドを録音します	
•	指紋認証システム	パスワードの代わりに指紋認証を使用して Windowsにログオンできます	
* = 0	*この表では初期設定の状態について説明しています。初期設定値の変更については、[へ		

ルプとサポート]からユーザ ガイドを参照してください。

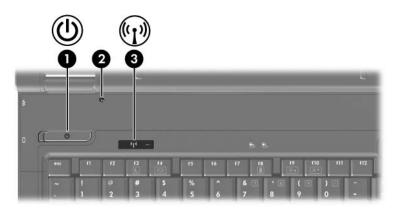

名科	7	機能
0	電源ボタン	コンピュータの電源が切れているときに電源 ボタンを押すと、電源が入ります コンピュータが応答せず、Windowsのシャットダウン手順を実行できないときは、電源ボタンを5秒程度押したままにすると、コンピュータの電源が切れます 電源設定について詳しくは、[スタート]→[コントロールパネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選択します
2	ディスプレイ スイッチ	コンピュータの電源が入ったままディスプレ イを閉じたときに、スリープを起動します
0	無線ボタン*	無線機能をオンまたはオフにしますが、無線接 続は作成されません


無線接続を確立するには、無線ネットワークがすでにセットアップされている必要があります

^{*}この表では初期設定の状態について説明しています。初期設定値の変更については、[ヘルプとサポート]からユーザガイドを参照してください。

キー



お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。また、 お使いのコンピュータの外観は、図Cタンスは 2 200 日本語版のキー配列とは若干異なりま すが、内蔵テンキーの位置は同じです。

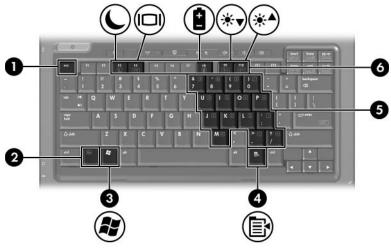

名科	7	機能
0	[esc]+—	[fn]キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を表示します
2	[fn]+-	ファンクション キーまたは[esc]キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使うシステムの機能を実行します
0	Windowsロゴキー	Windowsの[スタート]メニューを表示します
4	Windowsアプリケーション キー	マウス ポインタが指しているアイテムの ショートカット メニューを表示します
6	内蔵テンキー	外付けのテンキーと同じように使用できます
6	ファンクション キー	[fn]キーと組み合わせて押すことによって、頻 繁に使うシステムの機能を実行します
	各ホットキーの説明について を参照してください	は、「ホットキーのクイック リファレンス」の表


ホットキーのクイック リファレンス

実行する機能	キーの組み合わせ
スリープの起動	[fn]+[f3]
スリープの終了	電源ボタン
コンピュータのディスプレイと 外付けディスプレイの画面の切り替え	[fn]+[f4]
バッテリ情報の表示	[fn]+[f8]
バッテリ情報の消去	[fn]+[f8]
画面の輝度を下げる	[fn]+[f9]
画面の輝度を上げる	[fn]+[f10]
システム情報の表示	[fn]+[esc]
システム情報の消去	[fn]+[esc]または[enter]を押す


前面の各部



お使いのコンピュータに最も近い図を参照してください。

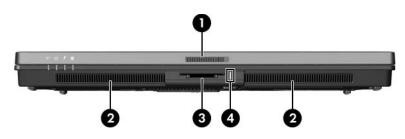

名称	7	機能
0	ディスプレイ リリース ラッチ	コンピュータを開けるときにスライドさせます
2	スピーカ(×2)	システムのサウンドを出力します
€	メディア スロット	別売の7種類の形式のデジタル メモリ カード (SD (Secure Digital) メモリ カード、マルチメディア カード、メモリ スティック、メモリスティック PRO、メモリスティック Duo (アダプタを使用)、SM (SmartMedia)カード、およびxDピクチャカード)に対応しています
4	メディア スロット ランプ	スロットがデジタル カードにアクセスしてい るときに点灯します

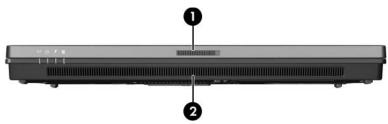

名称		機能
0	ディスプレイ リリース ラッチ	コンピュータを開けるときにスライドさせま す
0	スピーカ (×2)	システムのサウンドを出力します

背面の各部



お使いのコンピュータに最も近い図を参照してください。



名称	<u> </u>	機能
0	セキュリティ ロック ケーブル用 スロット	別売のセキュリティ ロック ケーブルでコン ピュータを固定物に接続することによって、盗 難を防止します
	注意: セキュリティ ロック ケ の盗難や誤った取り扱いを完全	ーブルに抑止効果はありますが、コンピュータ ≧に防ぐものではありません
2	電源コネクタ	ACアダプタを接続します
8	パラレル ポート	別売のプリンタを接続します
4	Sビデオ出力コネクタ	テレビ、ビデオデッキ、ビデオカメラ、オー バーヘッド プロジェクタ、ビデオ キャプチャ カードなどの別売のSビデオ機器を接続しま す



名称		機能
0	セキュリティ ロック ケーブル用 スロット	別売のセキュリティ ロック ケーブルでコン ピュータを固定物に接続することによって、盗 難を防止します
	注意: セキュリティ ロック ケ の盗難や誤った取り扱いを完全	ーブルに抑止効果はありますが、コンピュータ ≧に防ぐものではありません

ACアダプタを接続します


2

電源コネクタ


右側面の各部



お使いのコンピュータに最も近い図を参照してください。

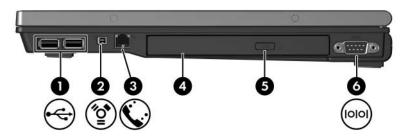

名称	i	機能
0	USBポート (×2)	別売のUSBデバイスを接続します
2	1394ポート	デジタルビデオカメラなど、別売のIEEE1394 デバイスを接続します
6	RJ-11(モデム)コネクタ	モデム ケーブルを接続します
4	オプティカル ドライブ	オプティカル ディスクを読み取ります
6	オプティカル ドライブ ボタン	メディア トレイを開けるときに押します
0	シリアル ポート	別売のシリアル デバイスを接続します

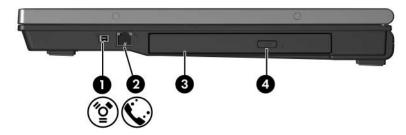


名称	i	機能
0	1394ポート	デジタルビデオカメラなど、別売のIEEE1394 デバイスを接続します
2	RJ-11(モデム)コネクタ	モデム ケーブルを接続します
0	オプティカル ドライブ	オプティカル ディスクを読み取ります
4	オプティカル ドライブ ボタン	メディア トレイを開けるときに押します

左側面の各部



お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。

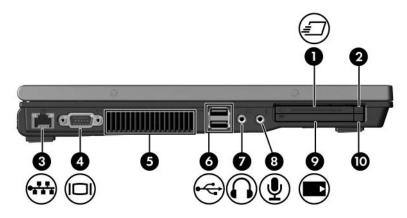

名称		機能
0	ExpressCardスロット (一部のモデルのみ)	別売のExpressCard/54またはExpressCard/34 カードに対応しています
0	ExpressCard スロット イジェクト ボタン	ExpressCard をExpressCard スロットから取り出します
8	RJ-45(ネットワーク)コネクタ	ネットワーク ケーブルを接続します
4	外付けモニタ ポート	外付けモニタを接続します

(続く)

_		
6	通気孔	コンピュータ内部の温度が上がりすぎないよ うに空気を通します
	のようなしっかりとした水平がありますので、隣にプリンタ	孔はふさがないでください。コンピュータは、机なところに設置してください。通気を妨げる恐れなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、かいものを敷いたりしないでください
		て過熱を防ぐため、コンピュータのファンは自動 E行っているときに内部ファンが回転したり停止 な動作です
0	USBポート(×2)	別売のUSBデバイスを接続します
•	オーディオ出力(ヘッドフォン) コネクタ	別売の電源付きステレオ スピーカ、ヘッド フォン、イヤフォン、ヘッドセット、テレビ オーディオなどを接続したときに、コンピュー タのステレオ サウンドを出力します
8	オーディオ入力(マイク) コネクタ	別売の外付けヘッドセット マイクまたはモノ ラル マイクを接続します
9	PCカード スロット	別売のType I、Type IIまたはType IIIの32ビット (CardBus) PCカード、および16ビットのPCカードに対応しています。一部のモデルでは、代わりにスマートカードリーダーが搭載されています
•	PCカード スロット イジェクト	PCカードをPCカード スロットから取り出し

ます

機能


ボタン

名称

裏面の各部



お使いのコンピュータに最も近い図を参照してください。

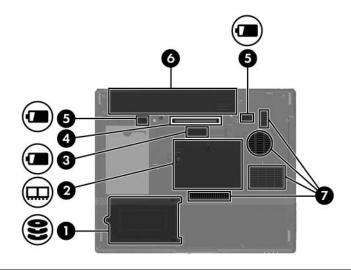

名称 機能

● ハードドライブ ベイ ハードドライブを装着します

② 拡張メモリ モジュール コンパートメントおよび ミニ カード コンパートメント 拡張メモリ モジュール スロットおよび無線 LANデバイスがあります(一部のモデルのみ)

注意:システムが反応しなくなったりエラーメッセージが表示されたりすることを防ぐために、ミニカードデバイスを取り替える場合は、日本国内の無線デバイスの認定/承認機関でこのコンピュータ用に認定されたデバイスだけを使用してください。デバイスを取り替えた後にエラーメッセージが表示される場合は、デバイスを取り外してコンピュータを元の状態に戻した後で、[ヘルプとサポート]からサポート窓口にお問い合わせください

(続く)

名称	ī	機能
6	オプション バッテリ コネクタ	別売のオプション バッテリを装着します
4	ドッキング コネクタ	コンピュータを別売のドッキング デバイスに 接続します
6	メイン バッテリ パック リリース ラッチ(×2)	バッテリ ベイからメイン バッテリ パックを 取り外します
6	バッテリ ベイ	メイン バッテリ パックを装着します
0	通気孔(×4)*	コンピュータ内部の温度が上がりすぎないよ うに空気を通します




注意:過熱を防ぐため、通気孔はふさがないでください。コンピュータは、机 のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通気を妨げる恐れ がありますので、隣にプリンタなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、 または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください



内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピュータのファンは自動 的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止 したりしますが、これは正常な動作です

^{*}お使いのコンピュータのモデルにより、コンピュータの通気孔の数および位置が異なる場 合があります。

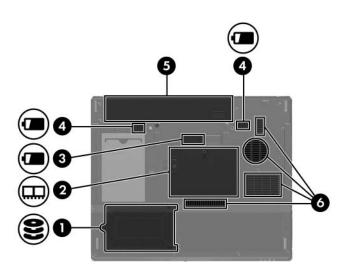

名称	i	機能
0	ハードドライブ ベイ	ハードドライブを装着します
9	世間メエリ エジューリ	世祖リエリ エジューリ フロットかとが無絶

② 拡張メモリ モジュール コンパートメントおよび ミニ カード コンパートメント 拡張メモリ モジュール スロットおよび無線 LANデバイスがあります(一部のモデルのみ)

↑ 注意:システムが反応しなくなったりエラーメッセージが表示されたりすることを防ぐために、ミニカードデバイスを取り替える場合は、日本国内の無線デバイスの認定/承認機関でこのコンピュータ用に認定されたデバイスだけを使用してください。デバイスを取り替えた後にエラーメッセージが表示される場合は、デバイスを取り外してコンピュータを元の状態に戻した後で、[ヘルプとサポート]からサポート窓口にお問い合わせください

©	オプション バッテリ コネクタ	別売のオプション バッテリを装着します
4	メイン バッテリ パック リリース ラッチ(×2)	バッテリ ベイからメイン バッテリ パックを 取り外します

(続く)

名称	<u>, </u>	機能
6	バッテリ ベイ	メイン バッテリ パックを装着します
6	通気孔 (×4) *	コンピュータ内部の温度が上がりすぎないよ

うに空気を通します



注意:過熱を防ぐため、通気孔はふさがないでください。コンピュータは、机 のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通気を妨げる恐れ がありますので、隣にプリンタなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、 または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください



○ 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピュータのファンは自動 的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止 したりしますが、これは正常な動作です

^{*}お使いのコンピュータのモデルにより、コンピュータの通気孔の数および位置が異なる場 合があります。

無線LANアンテナ

ディスプレイ周縁部内の2つの無線アンテナは、無線ローカルエリアネットワーク (無線LAN) を介して無線デバイスの信号を送受信します。 これらのアンテナは、コンピュータの外側からは見えません。最適な転送のため、アンテナの周囲には障害物を置かないでください。

お住まいの地域に関する規定情報については、[**ヘルプとサポート**]から 『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。



お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。



無線WANアンテナ(一部のモデルのみ)



無線WANアンテナ搭載モデルを入手可能かどうかは、地域や国によって 異なります。

ディスプレイ周縁部内の2つの無線アンテナを使用して、無線ワイドエリアネットワーク(無線WAN)に接続することができ、そこから統合HPブロードバンド無線モジュールおよび対応する携帯電話ネットワーク事業者のサービスを利用して、インターネットに接続することができます。

HPブロードバンド無線およびサービスへの加入方法について詳しくは、 コンピュータに付属の無線に関するガイドを参照してください。



お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。



その他のハードウェア コンポーネント



名称	i	機能
0	HPスマートACアダプタ	AC電源をDC電源に変換します
2	電源コード*	ACアダプタと電源コンセントを接続します
6	バッテリ パック*	コンピュータが外部電源に接続されていない ときに、コンピュータに電力を供給します
4	モデム ケーブル*	内蔵のモデムをRJ-11電話コネクタまたは各 国仕様のモデム アダプタに接続するときに使 用します

*モデム ケーブル、バッテリ パック、および電源コードは、地域や国によって外観が異なります。

このコンピュータを日本国内で使用する場合は、製品に同梱されていた電源コードをお使いください。同梱されていた電源コードは、他の製品では使用できません。

ラベル

コンピュータに貼付されているラベルには、システムの問題を解決したり、コンピュータを日本国外で使用したりするときに必要な情報が記載されています。

- サービス タグ: コンピュータの製造元、シリーズ名、シリアル番号 (s/n)、および製品番号 (p/n) が記載されています。製品番号および シリアル番号は、サポート窓口に問い合わせるときに必要です。サービス タグ ラベルは、コンピュータの裏面に貼付されています。
- Microsoft® Certificate of Authenticity: Windowsのプロダクト キー (Product Key、Product ID) が記載されています。プロダクト キーは、オペレーティング システムのアップデートまたは問題解決のときに必要になる場合があります。このラベルは、コンピュータの裏面に貼付されています。
- 規定ラベル:コンピュータの規定に関する情報が記載されています。 規定ラベルは、コンピュータの裏面に貼付されています。
- モデム認定/認証ラベル:モデムの規定に関する情報、および各国でのモデムの認定/認証マークや番号の一覧が記載されています。日本国外で無線デバイスを使用するときに、この情報が必要になる場合があります。モデム認定/認証ラベルは、コンピュータの裏面に貼付されています。
- 無線認定/認証ラベル:無線認定/認証ラベルには、別売の無線デバイスに関する情報、および各国でのデバイスの認定/認証マークや番号の一覧が記載されています。別売のデバイスは、無線ローカルエリアネットワーク (無線LAN) デバイス、無線ワイドエリアネットワーク (無線WAN) デバイス、またはBluetoothデバイスなどです。お使いのコンピュータに1つ以上の無線デバイスが付属している場合は、1つの無線デバイスにつき無線認定/認証ラベルが1つ貼付されています。日本国外で無線デバイスを使用するときに、この情報が必要になる場合があります。無線LANおよびBluetoothの無線認定/認証ラベルは拡張メモリモジュールコンパートメント内に貼付されています。無線WANの認定/認証ラベルはバッテリコンパートメント内に貼付されています。

仕様

次の項目では、コンピュータの作業環境の仕様と電源の仕様に関する情報を記載します。

作業環境

次の表には、コンピュータを苛酷な環境で使用したり運搬したりする場合に役立つ、作業環境に関する情報を記載します。

動作保証温度	
動作時(通常)	0~35°C
動作時(オプティカル ディスク書き込み中)	5~35°C
非動作時	–20∼60°C
相対湿度(結露しないこと)	
動作時	10~90%
非動作時	5~95%
最大標高(非与圧)	
動作時(14.7~10.1 psia*)	−15 ~ 3,048 m
非動作時(14.7~4.4 psia*)	−15~12,192 m
*psia (Pounds per Square Inch Absolute) は標高る	を測定するための別の単位です。

定格入力電源

ここで説明する電源の情報は、お使いのコンピュータを国外で使用する 場合に役立ちます。

コンピュータは、AC電源またはDC電源から供給されるDC電力で動作します。コンピュータは単独のDC電源で動作しますが、コンピュータの電力供給には、HPコンピュータ用に提供または認可されているACアダプタまたはDC電源コードのみを使用する必要があります。

お使いのコンピュータは、以下の仕様のDC電力で動作できます。

入力電源	定格
動作電圧	18.5 V DC(3.5 A、65 Wの場合)
動作電流	3.5 A

索引

数字		R
1394ポート	1–16, 1–17	RJ-11 (モデム) ケーブル 1-26
A		RJ-11 (モデム) コネクタ 1-16, 1-17
ACアダプタ、確認	1–26	RJ-45 (ネットワーク) コネクタ 1-18
С		S
Caps Lockランプ	1–3, 1–4	SD(Secure Digital)メモリカード
Certificate of Authenticity	ラベル 1-27	1-13 SM (SmartMedia) カード 1-13
E		Sビデオ出力コネクタ 1–14
ExpressCardスロット	1–18	U
ExpressCardスロットイミ	ジェクト ボタ	USBポート、位置 1–16, 1–19
ン	1–18	
F		W
[fn]キー	1-11	Windowsアプリケーションキー 1-11 Windowsロゴキー 1-11
Н		
HPスマートACアダプタ	、確認 1-26	X xDピクチャカード 1–13
1		
IEEE 1394ポート	1–16, 1–17	5
Info Center Button	1–9	アプリケーション キー、Windows
M		アンテナ 1–24.1–25
Microsoft Certificate of Au	uthenticityラベ	イジェクトボタン、PCカードスロッ
ル	1–27	1–19
N		オーディオ出力(ヘッドフォン)コネ
Num Lockランプ	1-3, 1-5	クタ 1-19 オーディオ入力(マイク)コネクタ
P		1–19
PCカード スロット	1–19	オプション バッテリ コネクタ
PCカードスロットイジ	エクトボタン	1–21, 1–22
	1–19	オプティカル ドライブ、位置
Presentation Button	1–9	1–16, 1–17

オペレーティングシステム Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 1-27 プロダクトキー 1-27 コンピュータの情報 温度の仕様 2-1 環境の仕様 2-2 無線認定/認証ラベル 1-27 を 前面 1-13 サービスタグ 1-27 を 前面 1-14 作業環境の仕様 2-1 表面 1-2 指紋認証システム 1-9 右側面 1-16 提廣の仕様 2-1 実施の仕様 2-1 情紋認証システム 1-9 右側面 1-16 仕様 2-1 定格入力電源 2-2 定格入力電源 2-2 定格入力電源 2-2 に客入力電源 2-2 に客入力電源 2-2 定格入力電源 2-1 定格人力電源 2-2 定格入力電源 1-11 スイッチ、ヴィスプレイ 1-9, 1-10 Windowsアプリケーション 1-11 スイッチ、位置 1-9, 1-10 Windowsアプリケーション 1-11 スイッチ、位置 1-9, 1-10 スイッチ、ヴィスプレイ 1-9, 1-10 スノッチ、ヴィスプレイ 1-9, 1-10 スノッチ、ヴィスプレイ 1-9, 1-10 スノッチ、ヴィスプレイ 1-9, 1-10 スノッチ・ヴィスプレイ 1-9, 1-10 スノッチ・ヴィスプレイ 1-9, 1-10 スノッチ・ディスプレイ 1-9, 1-10 スピーカ 1-14, 1-15 スピーカ 1-13 スピーカ 1-13 スリープのホットキー 1-12 スピーカ 1-14, 1-15 メディア 1-13 メモリーディロック ケーブル用 スピーカード、電源、確認 1-26 エネクタ RJ-11 (モデム) 1-16, 1-17 RJ-45 (ネットワーク) 1-18 メディア 1-13 メモリーデュール 1-20, 1-22 製品名および製品番号、コンピュータ アンピュータ アンドュータ アンドュータ アンドュータ アンピュータ アンドュータ アンピュータ アンドスコーク アーブル用ス アンピュータ アンピュータ アンピュータ アンピュータ アンピュータ アンピュータ アンピュータ アンドスコーク アーブル用ス アンピュータ アンピュータ アンピュータ アンピュータ アンピュータ アンピュータ アンピュータ アンドスコーク アーブル用ス アンピュータ アンピュータ アンピュータ アンピュータ アンピュータ アンピュータ アンピュータ アンドスコーク アンピュータ ア	オプティカル ドライブ ボタン		電源	1–14, 1–15
Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 1-27 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 1-20		-16, I–I'/	ドッキング	1–21
ラベル				
プロダクトキー 1-27 コンピュータの情報 環境の仕様 2-1 環境の仕様 2-2 無線認定認証ラベル 1-27 モデム認定/認証ラベル 1-27 を		enticity	拡張メモリ モジュール	
温度の仕様 2-1 環境の仕様 2-2 音量ボタン 1-9, 1-10 無線認定/認証ラベル 1-27 を部	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1–27		1–20, 1–22
音量ボタン 1-9, 1-10 無線認定/認証ラベル 1-27 か さ さ 前面 1-13 サービスタグ 1-27 背面 1-14 作業環境の仕様 2-1 左側面 1-18 湿度の仕様 2-1 表面 1-2 指紋認証システム 1-9 右側面 1-16 性様 実面 2-1 環境の仕様 2-1 定格入力電源 2-2 幸ー シリアル番号、コンピュータ 1-27 [esc] 1-11 スイッチ、位置 1-9, 1-10 Windowsアプリケーション 1-11 スイッチ、でイスプレイ 1-9, 1-10 Windowsアプリケーション 1-11 スイッチ、ディスプレイ 1-9, 1-10 双indowspコゴーファンクション 1-11 スイッチ、ディスプレイ 1-9, 1-10 スクロールゾーン、タッチパッド 1-6 スクロールゾーン、タッチパッド アンキー 1-11 スピーカ 1-13 規定に関する情報 スリープのホットキー 1-12 展認定/認証ラベル 1-27 ExpressCard 1-18 メディア 1-18 メディア 1-19 ケーブル オージー オージー オージー ケーブル オージー オージー オージー オージー オージー オージー オージー オージー オージー オージー オージー オージー オージー オージ		1-27		
***				2–2
***	音量ボタン 1	-9, 1-10	無線認定/認証ラベル	1–27
*** 前面 1-13 サービスタグ 1-27 背面 1-14 作業環境の仕様 2-1 左側面 1-18 湿度の仕様 2-1 表面 1-2 指紋認証システム 1-9 右側面 1-16 仕様 2-1 環境の仕様 2-1 定格人力電源 2-2 環境の仕様 2-1 定格人力電源 2-2 [esc] 1-11 メリアルポート 1-16 [fn] 1-11 スイッチ、位置 1-9, 1-10 Windowsアプリケーション 1-11 スイッチ、位置 1-9, 1-10 Windowsロゴ 1-11 スイッチ、ディスプレイ 1-9, 1-10 Windowsロゴ 1-11 スイッチ、ディスプレイ 1-9, 1-10 双ルロのマゴ 1-11 スイッチ、ディスプレイ 1-9, 1-10 東京ンキー 1-11 スピーカ 1-13 規定に関する情報 スリープのホットキー 1-12 規定ラベル 1-27 スロット ExpressCard 1-18 規定ラベル 1-27 スロット 1-12 カーブル	4		モデム認定/認証ラベル	1–27
前面 1-13 サービスタグ 1-27 背面 1-14 作業環境の仕様 2-1 左側面 1-18 湿度の仕様 2-1 表面 1-2 指紋認証システム 1-9 右側面 1-16 仕様 1-20 作業環境 2-1 定格入力電源 2-2 デー 2-1 では入力電源 2-2 ジリアル番号、コンピュータ 1-27 [esc] 1-11 スイッチ、位置 1-9, 1-10 Windowsアプリケーション 1-11 スイッチ、位置 1-9, 1-10 Windowsロゴ 1-11 スイッチ、位置 1-9, 1-10 Windowsロゴ 1-11 スイッチ、ディスプレイ 1-9, 1-10 Windowsロゴ 1-11 スイッチ、ディスプレイ 1-9, 1-10 スクロールゾーン、タッチパッド 1-10 ファンクション 1-11 スピーカ 1-13 スリープのホットキー 1-12 規定ラベル 1-27 ExpressCard 1-18 規定ラベル 1-27 ExpressCard 1-18 スリープのホットキー 1-12 スロット ExpressCard 1-18 スリープのホットキー 1-12 スロット 1-14, 1-15 メディア 1-13 ネットワーク 1-18 メディア 1-13 メモリモジュール 1-20, 1-22 モデム 1-18 製品名および製品番号、コンピュータコード、電源、確認 1-26 セキュリティロックケーブル用スロット 電源、確認 1-26 セキュリティロックケーブル用スロット 1-14, 1-15 外付けモニタポート 1-14, 1-15 外付けモニタポート 1-14			4	
背面 1-14 作業環境の仕様 2-1 左側面 1-18 湿度の仕様 2-1 表面 1-2 指紋認証システム 1-9 右側面 1-16 仕様 1-20 作業環境 2-1 定格入力電源 2-2 環境の仕様 2-1 定格入力電源 2-2 に		1 12	_	1 27
左側面 1-18 湿度の仕様 2-1 表面 1-2 指紋認証システム 1-9 右側面 1-16 仕様 裏面 1-20 作業環境 2-1 定格入力電源 2-2 シリアル番号、コンピュータ 1-27 [esc] 1-11 スイッチ、位置 1-9, 1-16 [fn] いindowsアプリケーション 1-11 スイッチ、位置 1-9, 1-10 Windowsロゴ 1-11 スイッチ、ディスプレイ 1-9, 1-10 Windowsロゴ 1-11 スクロールゾーン、タッチパッド テンキー 1-11 スクロールゾーン、タッチパッド 1-6 ファンクション 1-11 スピーカ 1-13 スピーカ 1-13 スリープのホットキー 1-12 規定ラベル 無線認定/認証ラベル 1-27 ExpressCard 1-18 共デム認定/認証ラベル 1-27 ExpressCard 1-18 スリープのホットキー 1-19 ヤーブル				
表面 1-2 指紋認証システム 1-9 右側面 1-16 仕様 裏面 1-20 作業環境 2-1 環境の仕様 2-1 定格入力電源 2-2 キー シリアル番号、コンピュータ 1-27 [esc] 1-11 シリアルポート 1-16 [fin] 1-11 スイッチ、位置 1-9, 1-10 Windowsアプリケーション 1-11 スイッチ、ディスプレイ 1-9, 1-10 Windowsロゴ 1-11 スクロールゾーン、タッチパッド テンキー 1-11 スピーカ 1-13 規定に関する情報 スリープのホットキー 1-12 規定ラベル 1-27 スロット ExpressCard 1-18 モデム認定/認証ラベル 1-27 アンガル用 RJ-11 (モデム) 1-16, 1-26 RJ-45 (ネットワーク) 1-18 メディア 1-13 ネットワーク 1-18 メモリモジュール 1-20, 1-22 モデム 1-18 コード、電源、確認 1-26 コネクタ RJ-11 (モデム) 1-16, 1-17 RJ-45 (ネットワーク) 1-18 Sビデオ出力 1-14				
右側面 1-16 仕様 裏面 1-20 作業環境 2-1 環境の仕様 2-1 定格入力電源 2-2 を格入力電源 2-2 シリアル番号、コンピュータ 1-27 [esc] 1-11 シリアルポート 1-16 [fn] 1-11 スイッチ、位置 1-9, 1-10 Windowsアプリケーション 1-11 スイッチ、ディスプレイ 1-9, 1-10 Windowsロゴ 1-11 スクロールゾーン、タッチパッド テンキー 1-11 スピーカ 1-13 規定に関する情報 スリープのホットキー 1-12 規定ラベル 1-27 スロット 無線認定/認証ラベル 1-27 スロット ExpressCard 1-18 セデム認定/認証ラベル 1-27 PCカード 1-19 ケーブル RJ-11 (モデム) 1-16, 1-26 RJ-45 (ネットワーク 1-18 メディア 1-13 ネットワーク 1-18 メディア 1-13 ネットワーク 1-18 メモリモジュール 1-20, 1-22 モデム 1-18 製品名および製品番号、コンピュータ ロード、電源、確認 1-26 セキュリティロック ケーブル用ス RJ-45 (ネットワーク) 1-18 リーク・コ・カタ セキュリティロック ケーブル用ス ロット 1-14, 1-15 RJ-45 (ネットワーク) 1-18 外付けモニタポート 1-14 1-15 外付けモニタポート 1-18 メーディ・オーカ (ヘッドブード) 1-14				
裏面 1-20 作業環境 2-1 環境の仕様 2-1 定格入力電源 2-2 キー シリアル番号、コンピュータ 1-27 [esc] 1-11 シリアルポート 1-16 [fh] 1-11 スイッチ、位置 1-9, 1-10 Windowsアプリケーション 1-11 スイッチ、ディスプレイ 1-9, 1-10 Windowsロゴ 1-11 スクロールゾーン、タッチパッド 1-6 ファンクション 1-11 スピーカ 1-13 規定に関する情報 スリープのホットキー 1-12 規定ラベル 1-27 ExpressCard 1-18 未デム認定/認証ラベル 1-27 ExpressCard 1-18 オージース認定/認証ラベル 1-27 アCカード 1-19 ケーブル 1-18 メディア 1-19 ケーブル メディア 1-13 メモリモジュール 1-20, 1-22 オーチンの・ドラーン・リティージル用 メディア 1-18 メモリモジュール 1-20, 1-22 オーチンの・ドラー・ド 1-18 メディア 1-13 メモリージュール 1-20, 1-22 オーチンの・ド 1-18 メモリティアの・カーブル用 1-20, 1-22 セキュリティロックケーブル用 1-14, 1-15 オーチンクタ 1-18 オーリー・リー・リー・リー・リー・リー・リー・				1–9
環境の仕様 2-1 定格入力電源 2-2 シリアル番号、コンピュータ 1-27 [esc] 1-11 シリアルボート 1-16 [fin] 1-11 スイッチ、位置 1-9, 1-10 Windowsアプリケーション 1-11 スイッチ、でイスプレイ 1-9, 1-10 Windowsロゴ 1-11 スクロールゾーン、タッチパッド アンキー 1-11 スピーカ 1-13 規定に関する情報 スリープのホットキー 1-12 規定ラベル 1-27 ExpressCard 1-18 共産ラベル 1-27 ExpressCard 1-18 メディア 1-19 ケーブル RJ-11 (モデム) 1-16, 1-26 RJ-45 (ネットワーク) 1-18 メディア 1-13 メディア 1-13 ネットワーク 1-18 メディア 1-18 メディア 1-13 メディア 1-13 メディア 1-13 メディア 1-13 メモリモジュール 1-20, 1-22 コネクタ セキュリティ ロック ケーブル用ス ロット 1-27 セキュリティ ロック ケーブル用ス 1-27 セキュリティ ロック ケーブル用ス 1-27 セキュリティ ロック ケーブル用ス 1-14, 1-15 RJ-45 (ネットワーク) 1-18 外付けモニタポート 1-14 1-15 メディア 1-18 メディア 1-11 カー14 ナーディナ出力 1-14 トー17 アントン 1-18				
キー				
[esc] 1-11 シリアルポート 1-16 [fm] 1-11 スイッチ、位置 1-9, 1-10 Windowsアプリケーション 1-11 スイッチ、ディスプレイ 1-9, 1-10 Windowsロゴ 1-11 スクロールゾーン、タッチパッド テンキー 1-11 スピーカ 1-6 ファンクション 1-11 スピーカ 1-13 規定に関する情報 スリープのホットキー 1-12 規定ラベル 1-27 左郭記定/認証ラベル 1-27 ExpressCard 1-18 モデム認定/認証ラベル 1-27 PCカード 1-19 セキュリティロックケーブル用 RJ-11 (モデム) 1-16, 1-26 スットワーク 1-18 メディア 1-13 ネットワーク 1-18 メディア 1-13 ネットワーク 1-18 メモリモジュール 1-20, 1-22 モデム 1-18 製品名および製品番号、コンピュータ コード、電源、確認 1-26 コネクタ セキュリティロックケーブル用ス ロット 1-14, 1-15 RJ-45 (ネットワーク) 1-18 外付けモニタポート 1-14 ナーディナ出力 1-14		2–1		
[fn] 1-11 スイッチ、位置 1-9, 1-10 Windowsアプリケーション 1-11 スイッチ、ディスプレイ 1-9, 1-10 Windowsロゴ 1-11 スクロールゾーン、タッチパッド テンキー 1-11 スピーカ 1-6 ファンクション 1-11 スピーカ 1-13 規定に関する情報 スリープのホットキー 1-12 規定ラベル 1-27 ExpressCard 1-18 モデム認定/認証ラベル 1-27 ExpressCard 1-18 モデム認定/認証ラベル 1-27 PCカード 1-19 セキュリティロックケーブル用 RJ-11 (モデム) 1-16, 1-26 以ディア 1-13 ネットワーク 1-18 メディア 1-13 ネットワーク 1-18 メディア 1-13 ネットワーク 1-18 メモリモジュール 1-20, 1-22 モデム 1-18 製品名および製品番号、コンピュータコード、電源、確認 1-26 ロット 1-14, 1-15 RJ-45 (ネットワーク) 1-18 外付けモニタポート 1-14, 1-15 外付けモニタポート 1-18 Sビデオ出力 1-14				-タ 1-27
Windowsアプリケーション 1-11 スイッチ、ディスプレイ 1-9, 1-10 Windowsロゴ 1-11 スクロールゾーン、タッチパッド テンキー 1-11 スピーカ 1-6 ファンクション 1-11 スピーカ 1-13 規定に関する情報 スリープのホットキー 1-12 規定ラベル 1-27 ExpressCard 1-18 モデム認定/認証ラベル 1-27 ExpressCard 1-18 セキュリティロックケーブル用 RJ-11 (モデム) 1-16, 1-26 RJ-45 (ネットワーク) 1-18 メディア 1-13 ネットワーク 1-18 メディア 1-13 ネットワーク 1-18 メディア 1-13 ネットワーク 1-18 メモリモジュール 1-20, 1-22 モデム 1-18 製品名および製品番号、コンピュータ コード、電源、確認 1-26 セキュリティロックケーブル用ス ロット 1-14, 1-15 RJ-45 (ネットワーク) 1-18 外付けモニタポート 1-14 ナーディナ出力 1-14				1–16
Windowsロゴ	= =			,
テンキー ファンクション 1-11 1-11 スピーカ スリープのホットキー 1-13 1-13 スリープのホットキー 規定ラベル 無線認定/認証ラベル モデム認定/認証ラベル 1-27 アーブル RJ-11 (モデム) 1-27 1-16, 1-26 RJ-45 (ネットワーク) ExpressCard 1-18 2-19 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10	Windowsアプリケーション	1–11		
ファンクション 1-11 スピーカ 1-13 規定に関する情報 スリープのホットキー 1-12 規定ラベル 1-27 ExpressCard 1-18 モデム認定/認証ラベル 1-27 PCカード 1-19 ケーブル セキュリティロック ケーブル用 RJ-11 (モデム) 1-16, 1-26 メディア 1-13 ネットワーク 1-18 メディア 1-13 ネットワーク 1-18 メモリモジュール 1-20, 1-22 モデム 1-18 製品名および製品番号、コンピュータ コード、電源、確認 1-26 セキュリティロック ケーブル用ス RJ-11 (モデム) 1-16, 1-17 ロット 1-14, 1-15 RJ-45 (ネットワーク) 1-18 外付けモニタポート 1-18 Sビデオ出力 1-14	Windows □ ゴ	1-11	スクロール ゾーン、タッラ	チパッド
規定に関する情報 スリープのホットキー 1-12 規定ラベル 1-27 スロット ExpressCard 1-18 モデム認定/認証ラベル 1-27 PCカード 1-19 ケーブル セキュリティロック ケーブル用 RJ-11 (モデム) 1-16, 1-26 スプ・ア 1-13 ネットワーク 1-18 メディア 1-13 ネットワーク 1-18 メモリモジュール 1-20, 1-22 モデム 1-18 製品名および製品番号、コンピュータコード、電源、確認 1-26 セキュリティロック ケーブル用ス RJ-11 (モデム) 1-16, 1-17 ロット 1-14, 1-15 RJ-45 (ネットワーク) 1-18 外付けモニタポート 1-18 Sビデオ出力 1-14	テンキー	1-11		1–6
規定ラベル 1-27 スロット 無線認定/認証ラベル 1-27 ExpressCard 1-18 モデム認定/認証ラベル 1-27 PCカード 1-19 ケーブル セキュリティロック ケーブル用 RJ-11 (モデム) 1-16, 1-26 メディア 1-13 ネットワーク 1-18 メディア 1-13 ネットワーク 1-18 メモリモジュール 1-20, 1-22 モデム 1-18 製品名および製品番号、コンピュータ コード、電源、確認 1-26 セキュリティロック ケーブル用ス RJ-11 (モデム) 1-16, 1-17 ロット 1-14, 1-15 RJ-45 (ネットワーク) 1-18 外付けモニタポート 1-18 Sビデオ出力 1-14	ファンクション	1-11	スピーカ	1-13
無線認定/認証ラベル 1-27 ExpressCard 1-18 モデム認定/認証ラベル 1-27 PCカード 1-19 ケーブル セキュリティロック ケーブル用 RJ-11 (モデム) 1-16, 1-26 メディア 1-13 ネットワーク 1-18 メディア 1-13 ネットワーク 1-18 メモリモジュール 1-20, 1-22 モデム 1-18 製品名および製品番号、コンピュータコード、電源、確認 1-26 セキュリティロック ケーブル用ス RJ-11 (モデム) 1-16, 1-17 ロット 1-14, 1-15 RJ-45 (ネットワーク) 1-18 外付けモニタポート 1-18 Sビデオ出力 1-14 ナーディナ出力 1-14	規定に関する情報		スリープのホットキー	1-12
モデム認定/認証ラベル 1-27 PCカード 1-19 ケーブル セキュリティロック ケーブル用 RJ-11 (モデム) 1-16, 1-26 メディア 1-13 ネットワーク 1-18 メディア 1-13 ネットワーク 1-18 メモリモジュール 1-20, 1-22 モデム 1-18 製品名および製品番号、コンピュータ コード、電源、確認 1-26 セキュリティロック ケーブル用ス RJ-11 (モデム) 1-16, 1-17 ロット 1-14, 1-15 RJ-45 (ネットワーク) 1-18 外付けモニタポート 1-18 Sビデオ出力 1-14	規定ラベル	1-27	スロット	
モデム認定/認証ラベル 1-27 PCカード 1-19 ケーブル セキュリティロック ケーブル用 RJ-11 (モデム) 1-16, 1-26		1-27	ExpressCard	1-18
ケーブル セキュリティロック ケーブル用 RJ-11 (モデム) 1-16, 1-26 RJ-45 (ネットワーク) 1-18 ネットワーク 1-18 エデム 1-18 コード、電源、確認 1-26 コネクタ セキュリティロック ケーブル用ス RJ-11 (モデム) 1-16, 1-17 RJ-45 (ネットワーク) 1-18 Sビデオ出力 1-14 オーディオ出力 1-14 オーディオ出力 1-14 オーディオ出力 1-14 オーディオ出力 1-14			PCカード	1–19
RJ-11 (モデム) 1-16, 1-26 1-14, 1-15 RJ-45 (ネットワーク) 1-18 メディア 1-13 ネットワーク 1-18 メモリモジュール 1-20, 1-22 モデム 1-18 製品名および製品番号、コンピュータコード、電源、確認 1-26 1-27 コネクタ セキュリティロック ケーブル用ス RJ-11 (モデム) 1-16, 1-17 ロット 1-14, 1-15 RJ-45 (ネットワーク) 1-18 外付けモニタポート 1-18 メディエリカ 1-14 ナーディエリカ (ヘッドフェン)			セキュリティ ロック ケ	
RJ-45 (ネットワーク) 1-18 メディア 1-13 ネットワーク 1-18 メモリモジュール 1-20, 1-22 モデム 1-18 製品名および製品番号、コンピュータコード、電源、確認 1-26 1-27 コネクタ セキュリティロック ケーブル用ス RJ-11 (モデム) 1-16, 1-17 ロット 1-14, 1-15 RJ-45 (ネットワーク) 1-18 外付けモニタポート 1-18 メディア 1-13 メモリモジュール 1-14 ナーディナ出力 1-14	RJ-11 (モデム) 1-	-16, 1–26		1-14, 1-15
ネットワーク 1-18 メモリモジュール 1-20, 1-22 モデム 1-18 製品名および製品番号、コンピュータコード、電源、確認 1-26 1-27 コネクタ セキュリティロック ケーブル用ス RJ-11(モデム) 1-16, 1-17 ロット 1-14, 1-15 RJ-45(ネットワーク) 1-18 外付けモニタポート 1-18 Sビデオ出力 1-14 ナーディオ出力 1-14				
モデム 1-18 製品名および製品番号、コンピュータコード、電源、確認 1-26 1-27コネクタ セキュリティロック ケーブル用スRJ-11 (モデム) 1-16, 1-17 ロット 1-14, 1-15 RJ-45 (ネットワーク) 1-18 Sビデオ出力 1-14 ナーディナ出力 (ヘッドフェン)				
コード、電源、確認 1-26 1-27 コネクタ セキュリティロック ケーブル用ス RJ-11 (モデム) 1-16, 1-17 ロット 1-14, 1-15 RJ-45 (ネットワーク) 1-18 外付けモニタポート 1-18 Sビデオ出力 1-14				
コネクタ セキュリティロック ケーブル用ス RJ-11 (モデム) 1–16, 1–17 ロット 1–14, 1–15 RJ-45 (ネットワーク) 1–18 外付けモニタポート 1–18 Sビデオ出力 1–14 ナーディナ出力 (ヘッドフェン) た			2011 11 1 0 0 2 2 1 1 H 3 (
RJ-11 (モデム) 1-16, 1-17 ロット 1-14, 1-15 RJ-45 (ネットワーク) 1-18 外付けモニタポート 1-18 Sビデオ出力 1-14 た		1 20	ヤキュリティ ロック ケー	
RJ-45 (ネットワーク) 1–18 外付けモニタ ポート 1–18 Sビデオ出力 1–14 ナーディナ出力 (ヘッドフェン) た		-16 1–17		
Sビデオ出力 1-14 た				
ナーディナリカ(ヘッドフェン) た				1 10
1-19 タッナバッド 1-6			タッチパッド	1–6
オーディオ カカ (マイク) 1-19 通気孔 1-19, 1-21, 1-23	オーディオ入力 (マイク)			9, 1–21, 1–23
オプション バッテリ 1-21, 1-22 定格入力電源の仕様 2-2			定格入力電源の仕様	2–2

	1–11	PCカードスロットイシ	
ディスプレイ スイッチ、位置			1–19
1–9, 1		Presentation Button	1–9
	1–13	オプティカル ドライブ	
	1–13		1–16, 1–17
	1–26	音量	1–9, 1–10
電源コネクタ 1-14,1		タッチパッド	1–6
電源ボタン 1-8,1		電源	1–8, 1–10
電源ランプ 1-2,		ミュート	1–9
	1–21	無線	1–9, 1–10
	1–5	ポインティング スティック	
ドライブ、オプティカル 1-16,1	1–17	位置	1-7
な		ボタン	1-7
内蔵マイク	1–9	ポインティング スティック	ボタン
ネットワーク (RJ-45) コネクタ 1			1–7
	1–18 1–18	ポート	
イットリーク ケーノル -	1-18	1394	1–16, 1–17
は		USB	1–16, 1–19
ハードドライブ ベイ、位置		シリアル	1–16
1–20, 1	1–22	外付けモニタ	1-18
バッテリパック、確認	1–26	パラレル	1-14
バッテリ パック リリース ラッチ		ま	
1–21, 1	1–22	ふ マイク (オーディオ入力)	
バッテリベイ 1-21, 1-23, 1	1–27	マイク(オーティオ人力)	コイクク 1-19
バッテリランプ、位置 1-3,	1-5	一 ノカ 中帯	
パラレル ポート	1–14	マイク、内蔵 マルチメディア カード	1–9
標高の仕様	2-1	ミニ カード コンパートメン	1–13
ファンクション キー	1–11	ミニカートコンハートメン	1–20, 1–22
プロダクトキー	1–27	2 1 4 4)	
ヘッドフォン(オーディオ出力)	コネ	ミュートボタン	1–9
クタ	1–19	ミュートランプ	1–3
ベイ		無線LANラベル	1–27
ハードドライブ 1-20,1	1–22	無線WANラベル	1–27
バッテリ 1-21, 1-23, 1		無線アンテナ	1–24, 1–25
ホットキー		無線認定/認証ラベル	1–27
クイック リファレンス	1–12	無線ボタン	1–9, 1–10
スリープの起動	1–12	無線ランプ	1–3, 1–4
ボタン		メディアスロット、位置	1–13
ExpressCardスロットイジェク	١	メディアスロットランプ	1–13
	1–18	メモリスティック	1–13
Info Center Button	1–9	メモリスティックDuo	1–13
		メモリ スティックPRO	1–13

メモリ モジュール コンパ	ートメント、	無線認定/認証	1-27
拡張	1-20, 1-22	モデム認定/認証	1-27
モデム ケーブル	1-18	ランプ	
モデム認定/認証ラベル	1–27	Caps Lock	1-3, 1-4
モニタ ポート、外付け	1-18	Num Lock	1-3, 1-5
-		電源	1-2, 1-4
b		ドライブ	1-3, 1-5
ラッチ	1 12	バッテリ	1-3, 1-5
ディスプレイ リリース	_	ミュート	1-3
バッテリ パック リリー	1–21, 1–22	無線	1-3, 1-4
ラベル	1-21, 1-22	メディア スロット	1-13
Microsoft Certificate of A	Authonticity	リリース ラッチ	
Microsoft Certificate of F	1–27	ディスプレイ	1-13
40 / >		バッテリ パック	1-21, 1-22
規定	1–27	ロック	
サービスタグ	1–27	セキュリティ ケーブル	1-14, 1-15
無線LAN	1–27		,

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

SDロゴは、その所有者の商標です。

Bluetoothは、その所有者が所有する商標であり、使用許諾に基づいてHewlett-Packard Companyが使用しています。

その他、本書に掲載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は、日本国内で使用するための仕様になっており、日本国外では使用できない場合があります。

本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。

以下の記号は、本文中で安全上重要な注意事項を示します。



警告:その指示に従わないと、人体への傷害や生命の危険を引き起こす恐れがあるという警告事項を表します。



注意:その指示に従わないと、装置の損傷やデータの損失を引き起こす恐れがあるという注意事項を表します。

ノートブック コンピュータの各部

初版 2007年1月

製品番号: 430225-291

日本ヒューレット・パッカード株式会社